


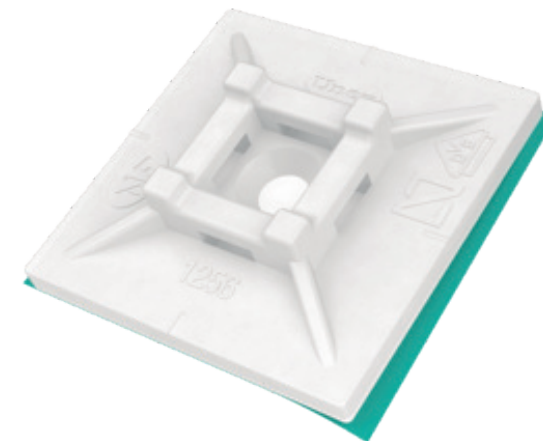

Selbstklebender Befestigungssockel 26

U60X Farbe naturfarben



Gebrauchsempfehlung

1



Das Produkt sollte vor der Verwendung eine Zeit lang bei einer geeigneten Temperatur gelagert werden.

2




Die Einsatzfläche muss sauber und fettfrei sein. Es wird eine Reinigung mit Alkohol und einem Tuch empfohlen.

3



Die Oberfläche muss trocken sein.

4

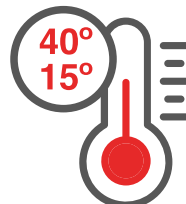

Die Verarbeitungstemperatur der Oberfläche und des Selbstklebenden Befestigungssockels sollte zwischen 15°C und 40°C liegen.

5



Entfernen Sie die grüne Folie von der Grundfläche, ohne den Klebstoff zu berühren.

6



Drücken Sie einige Sekunden lang den Befestigungssockel fest.

7



Warten Sie vor dem Belasten einige Minuten, damit sich der Klebstoff vollständig mit der Oberfläche verbinden kann.